

defina ano, mês, dia, hora e minuto.

- Os “\*” a seguir são os campos a inserir.


Ano: “YE**”	mês: “ON**”	dia: “Da**”	Hora: “HO**”	minuto: “IN**”
----------------	----------------	----------------	-----------------	-------------------

Por ex.: 20:45, 16 de setembro de 2025


YE25	ON09	DA16	H020	IN45
------	------	------	------	------

- Se a inserção for concluída com sucesso, o display mostrará “GOOD”, a hora foi alterada.
- Se for inserida de forma errada, o display mostrará “BUG” e a hora não foi alterada.

ESQUEMA DO PAINEL

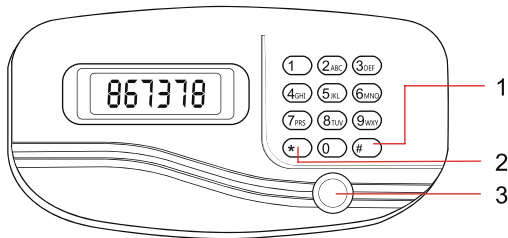


- 1. Tecla Enter
- 2. Tecla Delete
- 3. Tampa entrada de Emergência

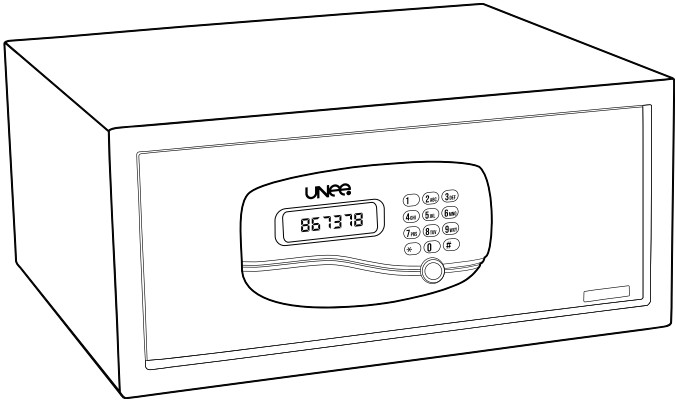

UNEE

COFRE DIGITAL  
UNEE SMART KEYPAD  
UCDSK

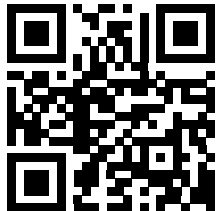

UNEE

COFRE DIGITAL  
UNEE SMART KEYPAD  
UCDSK

- Abra a porta.
- Insira 4 pilhas AA no compartimento de bateria e tampe o compartimento.
- Substitua 4 pilhas novas posicionando-as na maneira indicada pelos sinais “+” e “-”.

*ATENÇÃO: Se o display mostrar “LOBATT” durante a operação, significa que as pilhas estão fracas e você deve substituir a nova pilha.*

## **ABRIR A PORTA**

O código inicial de cliente é “123456”, o código mestre é “00112233”.

### **1. Abra a porta com o código do cliente**

Abra o compartimento inserindo qualquer código de 6 dígitos personalizado anteriormente.

Por ex.: O código é 123456.

- Digite os números “123456”,
- O display mostra “OPEN” e a porta do compartimento se abre automaticamente.
- Se for inserido o código errado, o display mostra “Error1”. Se for inserido o código errado três vezes seguidas, a trava elétrica entra em modo de trava automática por 5 minutos. Após 5 minutos, a operação poderá ser retomada.

*ATENÇÃO: Se inserir o código errado, pressione “\*” para apagar e insira novamente o novo código.*

### **2. Abrir a porta com o código mestre**

- Com a porta fechada, abra o compartimento com o código mestre.
- Não pressione nenhuma tecla durante a contagem regressiva de “9-1”. Quando terminar a contagem, a porta da caixa se abre

automaticamente e o código do cliente aparece no display.

## **FECHAR A PORTA**

- Pressione qualquer código de 6 dígitos, em seguida pressione a tecla “#”, o display mostrará “CLOSE” e o código novo.
- A porta trava automaticamente.

## **DEFINIR CÓDIGO**

### **1. Definir código do cliente**

- Digite o código de 6 dígitos que quiser, pressione “#” para fechar a porta.  
Por ex.: O código é “123456”.
- Digite “123456”.
- Pressione a tecla “#” e aparecerá no display “CLOSE”.
- Em seguida aparecerá o código definido “123456” e a porta se travará automaticamente.

*ATENÇÃO: Pressione “\*” durante a inserção para apagar e inserir novamente.*

### **2. Definir código mestre**

- Digite o código mestre.
- Pressione a tecla “#” durante a contagem regressiva de “9-1”, insira qualquer código de 8 dígitos. Quando aparecer “GOOD”, a definição foi concluída com sucesso.

## **ABRIR EM EMERGÊNCIA**

Quando o circuito elétrico interno não funcionar ou o código de abertura for esquecido, a chave de emergência pode ser usada para abrir a porta. Remova a tampa da trava de emergência, em seguida gire a chave de emergência no sentido anti-horário para abrir a porta.

## **DEFINIR DATA E HORA**

Com o compartimento fechado, abrir com o código mestre.

- Pressione a tecla “\*” durante a contagem regressiva de “9-1”,