

## ABRIR O COFRE EM UMA EMERGÊNCIA

Se surgir um defeito no circuito eletrônico ou os códigos forem desconhecidos, você pode usar a chave sobressalente para abrir o cofre.

## LER OS REGISTROS DE FECHAMENTO E ABERTURA

Este programa pode consultar 100 registros.

Mantenha a porta aberta, pressione duas vezes "CLEAR" + "162550" + "LOCK", em seguida aparecerá "RECORD" e começará o programa de verificar registros de fechamento e abertura.

Os registros serão mostrados em duas telas. As teclas de função são as seguintes:

- Pressione "2" para voltar ao registro anterior
- Pressione "8" para ir para o próximo registro
- Pressione "4" para mostrar o conteúdo anterior na tela
- Pressione "6" para mostrar o conteúdo seguinte na tela
- Pressione "5" para ir para o último registro de fechamento e abertura

Pressione "LOCK" para encerrar este programa.

Por exemplo: 16 de setembro de 2025, 16:01:30, cofre aberto usando chave mestra. A tela mostrará:

ano		mês		dia	
2	5	0	9	1	6

Pressione "6" para mostrar o seguinte conteúdo:

hora		minuto		segundo	
1	6	0	1	3	0


"1": abrir a trava com o código do usuário

"2": abrir a trava com o código mestre

"3": abrir a trava com o CEU

"4": abrir a trava com a chave


Pressione "CLEAR" para encerrar este programa.

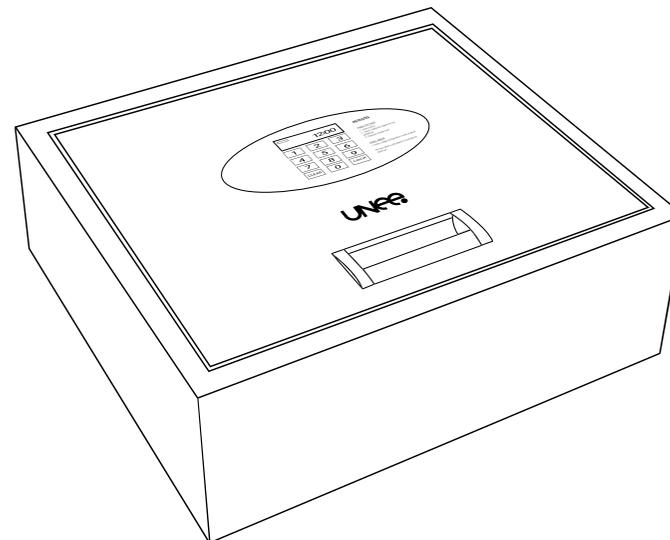

**UNEE**

**COFRE DIGITAL  
UNEE SMART OFFICE KEYPAD  
UCDSOK**

## ESQUEMA ILUSTRATIVO DO COFRE

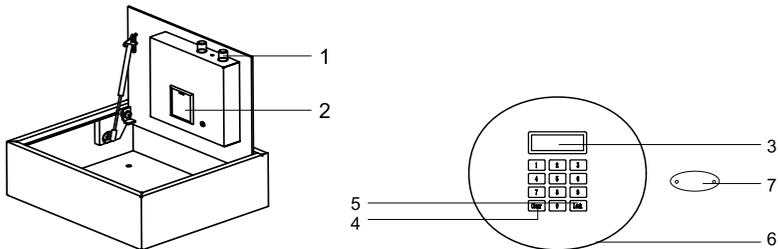

1.	Trinco
2.	Compartimento da bateria
3.	Display
4.	Tecla de apagar
5.	Tecla de travamento
6.	USB para energia de emergência
7.	Entrada da chave de emergência

## SUPRIMENTO DE ENERGIA

### Bateria

- A voltagem de funcionamento do produto é igual a 4 pilhas AA.
- O sistema mudará para o estado de micro consumo de energia automaticamente.

*ATENÇÃO: Ao substituir as pilhas, substitua todas de uma vez e nunca use pilhas antigas junto com pilhas novas. Nunca misture as pilhas especificadas com outros tipos de pilhas em uso.*

## USAR O CÓDIGO PESSOAL PARA FECHAR/ABRIR

- Insira qualquer combinação de 3 a 6 dígitos, em seguida aperte a tecla "LOCK", a palavra "CLOSED" aparecerá e o cofre será fechado.
- Insira sua combinação de 3 a 6 dígitos, em seguida a palavra "OPENED" aparecerá e o cofre será aberto.

## USAR O CÓDIGO MESTRE PARA ABRIR O COFRE

Pressione "LOCK" duas vezes e aparecerá "SUPER", em seguida insira "000000", o cofre será aberto.

## DEFINIR O CÓDIGO MESTRE

Mantenha a porta aberta, pressione duas vezes "CLEAR", e aparecerá "PROG". Insira "842627"+ "LOCK", e aparecerá "OLD". Insira o código mestre antigo (Nota: a senha mestre original é "000000") + "LOCK", e aparecerá "NEW". Insira o novo código mestre de 6 dígitos + "LOCK" e aparecerá "GOOD", que significa que o código mestre foi alterado com sucesso.

## DEFINIR DATA E HORA

Mantenha a porta aberta, pressione duas vezes "CLEAR", depois insira "055261"+ "LOCK", em seguida aparecerá "DATE" na tela. Inicia-se o programa de definir o relógio:

### Dados inicialmente mostrados na tela

ano		mês		dia	
0	0	0	0	0	0

Exemplo: digitar 250916 para 16 de setembro de 2025

ano		mês		dia	
2	5	0	9	1	6

Em seguida pressione "LOCK" para confirmar.

### Os dados mostrados em seguida na tela:

hora		minuto		segundo	
0	0	0	0	0	0

Exemplo: digitar 160130 para 16(h):01(m):30(s)

hora		minuto		segundo	
1	6	0	1	3	0

Em seguida pressione "LOCK" para confirmar, e aparecerá "GOOD" na tela.