


# GUIA DE OPERAÇÃO

**ATENÇÃO:** Não guarde as chaves dentro do cofre.

## 1. ABRINDO O COFRE PELA PRIMEIRA VEZ


Para abrir o cofre pela primeira vez, remova a borracha que protege a entrada da chave, sinalizada pela letra "Z", localizada entre o teclado e o botão de abertura (veja símbolo "Z", na figura 2 ao lado). Insira a chave. Gire ao mesmo tempo no sentido anti-horário tanto a chave quanto a botão de abertura.

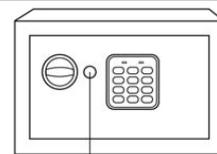

Entrada da chave = z

## 2. INSERINDO AS PILHAS


O cofre necessita de 4 pilhas AA 1.5 V para operar. O compartimento de pilhas está localizado na parte de trás da porta do cofre (veja símbolo "Y", na figura 2 ao lado). Remova a tampa do compartimento de pilhas e insira as pilhas, verificando posição e polaridade. Após isto, coloque novamente a tampa.

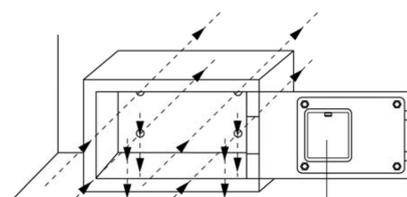

Compartimento de pilhas = Y

## 3. CADASTRANDO A SENHA

- Remova a tampa do compartimento de pilhas e pressione o botão de programação (veja símbolo "X", na figura 3 abaixo).
- Digite no teclado a senha que deseja utilizar, de 3 a 8 dígitos, e confirme pressionando a tecla "B", no teclado.
- Anote imediatamente a senha cadastrada e verifique seu funcionamento, realizando este teste com a porta do cofre aberta.

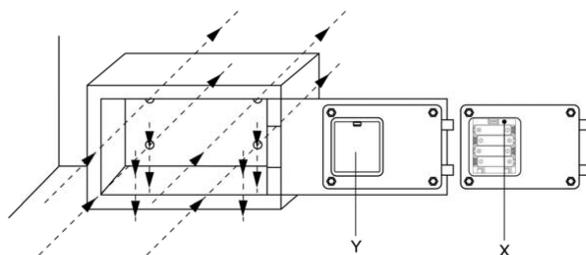

## 4. UTILIZANDO O COFRE

Para abrir o cofre, digite a sua senha e confirme pressionando a tecla "A" no teclado. Um aviso sonoro confirmará a operação. Após isto, gire o botão de abertura.

Se ocorrer 3 tentativas de abertura com senha incorreta, o cofre bloqueará por 20 segundos. Se ocorrer novamente 3 tentativas de abertura com senhas incorretas, o cofre bloqueará por 5 minutos. Após isto, poderá inserir a senha correta para abrir.

## 5. AVISO DE PILHA FRACA

O baixo nível de carga das pilhas será indicado através de um LED vermelho no teclado. Quando isto acontecer, troque as pilhas imediatamente.

## 6. TROCANDO AS PILHAS

Após abrir o cofre, remova a tampa do compartimento de pilhas na parte de trás da porta do cofre e faça a troca das pilhas. Você deverá reprogramar sua senha, utilizando os passos do item 3.

## 7. ABRINDO O COFRE COM CHAVE

Para sua conveniência, este cofre possui chave para abertura manual. Se você esquecer sua senha ou permitir que as pilhas esgotem antes de fazer a troca, remova a borracha que protege a entrada da chave, insira a chave e gire no sentido anti-horário. Após isto, gire o botão de abertura no sentido horário, para direita. Assim poderá abrir o cofre de modo manual.

## 8. INSTALANDO O COFRE

Para reduzir o risco de roubo do cofre, poderá fixar no chão, na parede ou dentro do armário. Para isto, utilize os parafusos (8 mm de diâmetro). Faça a fixação tanto na parte inferior quanto no fundo do cofre.

**ATENÇÃO:**

O cofre deve ser instalado na posição horizontal.

