

Manual de Instalação e Utilização



Smart Lock SL120

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
ASSA ABLOY SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.
CNPJ: 01.211.626/0006-14 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798.334.042.110
ENDEREÇO: AVENIDA JEROME CASE, 2.600 - GALPÃO A1
PARTE A - BAIRRO EDEN - SOROCABA/SP - BRASIL - CEP: 18.087-220
Fabricado na Coreia do Sul conforme especificações Papaiz - Brasil

SERVIÇO DE ATENDIMENTO PAPAIZ
0800 701 4443
www.papaiz.com.br

Registro e Alteração de Senha

A porta deve estar aberta para registro, remoção e modificação de senhas

- Após remover a tampa da bateria, pressione o botão “R”
- Certifique-se de que o teclado está aceso
- Insira a senha (4 a 12 dígitos)
- Salve sua senha pressionando o botão asterisco(*) no teclado. Um som de “bipe” confirma o registro com sucesso



Botão R “Bipe”



A senha de fábrica é 1234. Nunca mantenha essa senha! Lembre-se que a porta deve estar aberta durante a configuração. Certifique-se de confirmar que a senha foi registrada com sucesso: Com a porta ainda aberta, pressione o Sensor de Porta Fechada para avançar a lingueta. Insira sua nova senha e confirme com o botão asterisco (*). Certifique-se de que a lingueta retornou. Se você não inserir uma senha dentro de 10 segundos após pressionar o botão “R”, o processo de registro da senha será automaticamente cancelado.

Abindo a Porta por Fora

- Depois de ativar o teclado, digite uma senha registrada
- Pressione o botão asterisco (*) para destrancar a porta

Toque no teclado

Insira a senha

*



A senha só pode ser inserida quando o teclado estiver ativado. Toque no teclado para ativá-lo e ele acenderá. Se uma senha incorreta for digitada consecutivamente por cinco vezes, um alarme soará e o teclado será bloqueado por um minuto. Após um minuto, a senha pode ser digitada novamente.



Abindo a Porta por Fora (função Senha Falsa)

Depois de ativar o teclado, insira qualquer combinação aleatória de números seguida pela sua senha. Pressione asterisco (*) para abrir a porta.



A função Senha Falsa é útil se você estiver preocupado com o fato de alguém estar observando os números digitados. A função Senha Falsa fica desativada no modo avançado.

Abindo a Porta por Dentro



Abrir com Botão (Abrir / Fechar) ou Manopla

A porta pode ser destrancada e aberta a partir do interior pressionando o botão Abrir/Fechar ou girando manualmente a manopla.





Se a porta não for aberta dentro de 7 segundos após o destravamento, então a fechadura travará a porta automaticamente. Esta função se dá tanto destrancando a fechadura por fora, quanto por dentro do ambiente.

Trancando a Porta por Fora

Quando o travamento automático está ativado

Com a porta fechada e o sensor acionado, a fechadura trava automaticamente dentro de 2 segundos (consulte página 5)

A porta também pode ser trancada através de dois toques no teclado (consulte página 5)

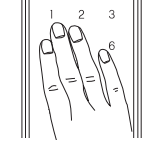

Instruções ao Usuário


- Todas as instruções de segurança e operação devem ser lidas antes da operação do produto.
- Para garantir a segurança do acesso contínuo, altere sua senha regularmente.
- Utilize apenas baterias novas e tenha cuidado com possíveis vazamentos que possam danificar o produto.
- Substitua todas as baterias quando solicitado pela notificação automática de bateria fraca e não reutilize nenhuma delas além do ciclo de vida recomendado.
- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado.
- Limpe o produto apenas com pano seco de microfibra.
- Não insira nem pressione nenhum dos botões com objetos pontiagudos, como alfinetes ou outras ferramentas de perfuração.
- Não use este produto para outros fins que não os de uma fechadura digital, conforme descrito neste manual.
- Este produto foi desenvolvido para uso em áreas internas ou externas protegidas contra intempéries. É indicada para aplicações domésticas. Evite contato com água.
- Não exponha o produto a fortes choques ou vibrações.
- As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Este produto deve ser instalado por um profissional. Em caso de defeitos resultantes da instalação pelo usuário, a garantia do produto será anulada.


Visão Geral dos Componentes



Painel Externo

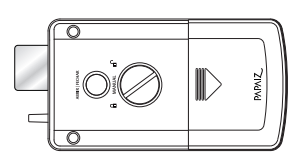

Painel Interno

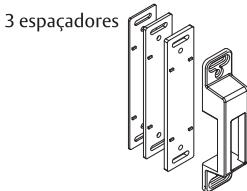

Contra-testa

- Manual de Instalação e Utilização
- Gabarito para furação/ilustração de montagem


- 4 baterias (LR6 AA) 4EA
- Parafusos de Montagem



3 parafusos para fixação do painel externo




4 parafusos para fixação do painel interno



4 parafusos para fixação na chapa metálica



4 parafusos para fixação da contra-testa

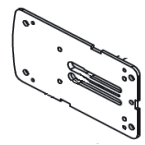

Chapa Metálica

Trancando a Porta por Dentro

Quando o travamento automático está ativado

A fechadura trava automaticamente a porta dentro de 2 segundos (consulte página 5)

Quando o travamento manual está ativado

A porta pode ser trancada pressionando o botão ABRIR / FECHAR ou girando a manopla

Modo de Privacidade

O Modo de Privacidade é uma função que torna impossível a abertura da porta do lado de fora com a senha.

Ativação

Quando a porta estiver fechada, mantenha pressionado o botão ABRIR / FECHAR por 3 segundos. A ativação é confirmada com um sinal sonoro “bipe”.

Desativação

A porta pode ser destrancada e aberta a partir do interior pressionando o botão ABRIR / FECHAR ou girando manualmente a manopla.

Alarme Contra Roubo

Função para alarme de acesso não autorizado. Se a fechadura for operada por dentro quando o alarme contra roubo estiver ativado, a fechadura emitirá um alarme por 5 minutos.

Ativação

Acione o teclado

Insira a senha

Pressione hashtag (#) por três segundos

O sinal sonoro confirmará a ativação

Desativação

O alarme é desativado automaticamente quando a porta é destrancada com a senha.

Controle de Volume

O controle de volume permite ajustar os sons que a fechadura emite em três estágios. O volume só pode ser ajustado quando a porta está destrancada.

- Com a tampa da bateria removida, pressione o botão “R”
- Depois de verificar se o teclado está aceso, pressione (9) seguido pelo asterisco (*).
- Para o volume alto, pressione (2). Para volume médio, pressione (1). Para o modo silencioso, pressione (0).
- Confirme sua seleção pressionando o botão “R”.



bipe

Alto ➔ 2

Médio ➔ 1

Modo Silencioso ➔ 0



bipe

Modo Silencioso Momentâneo


Depois de ativar o teclado, pressione hashtag (#). Esta função permite a abertura da porta com a senha sem notificações sonoras em apenas uma vez.



O modo silencioso momentâneo deve ser ativado antes de cada acesso.


Configuração do Modo de Travamento (Automático/Manual)

- Destrave a porta para que a lingueta seja totalmente retraída.
- Com a tampa da bateria removida, pressione o botão “R”.
- Pressione o número oito (8) no teclado, seguido pelo asterisco (*)
- Pressione o número um (1) para ativar o Travamento Manual ou pressione o número zero (0) para ativar o Travamento Automático
- Confirme sua seleção pressionando o botão “R”



Travamento Manual ➔ 1
Travamento Automático ➔ 0

Painel Externo

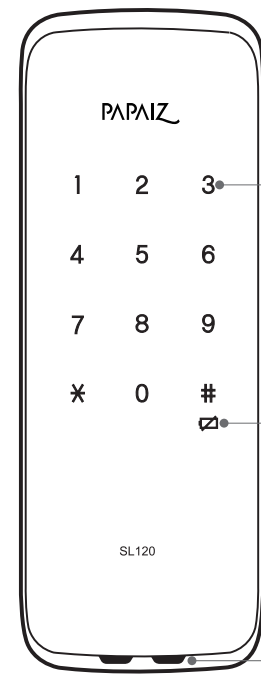

Teclado Touch


Indicador de Bateria Fraca

Conector de Energia de Emergência



Bateria 9V (não inclusa)

Painel Interno

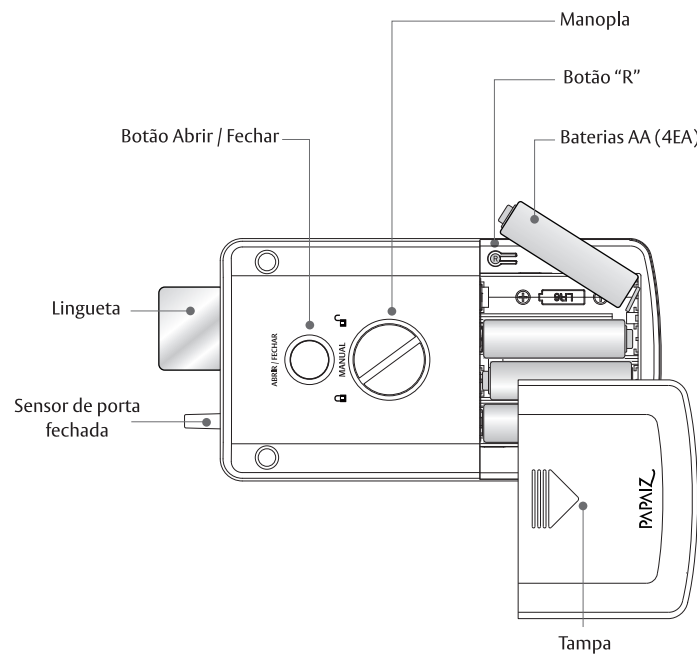

Manopla

Botão “R”

Baterias AA (4EA)

Botão Abrir / Fechar

Lingueta

Sensor de porta fechada

Tampa



Familiarize-se com a operação do dispositivo de Travamento Manual, para utilizá-lo em situações de emergência. Mesmo com o modo de Travamento Automático ativado, verifique se a porta está trancada.

Alarme de Impedimento ao Movimento da Lingueta

Caso a lingueta não avance ou recue totalmente durante o fechamento ou a abertura da porta, a fechadura emitirá um alarme (“bipe”) três vezes.



Se o problema persistir, entre em contato com a assistência técnica, caso o produto esteja dentro do prazo de garantia.

Aviso de Bateria Fraca

A fechadura fornece automaticamente notificações sonoras em caso de bateria fraca. Se você ouvir três “bipes” após a operação normal, como abrir ou fechar, substitua todas as baterias (se você não substituir as baterias após receber o aviso de bateria fraca, a fechadura poderá parar de funcionar).



Substitua imediatamente todas as baterias por novas. Não utilize baterias usadas.

Conector de Energia de Emergência

No caso de baterias descarregadas, utilize uma bateria de 9V no conector de energia de emergência para operar a fechadura.



- Conecte a bateria de 9V aos conectores de energia de emergência, localizados abaixo da fechadura.
- Após ativar o teclado, digite sua senha.
- Pressione asterisco (*) para confirmar sua senha e abrir a porta.

Alarme de Arrombamento

Se a porta for aberta de maneira anormal, sem fornecer uma senha cadastrada, um alarme com alta intensidade é acionado.

Desativação de Alerta

O alerta pode ser desativado removendo as baterias ou digitando uma senha cadastrada.

Alarme de Incêndio

O sensor de temperatura embutido no painel interno, aciona um alarme de incêndio e destranca automaticamente a porta ao detectar temperaturas acima de 70°C ± 4°C (158°F ± 7°F).



Se o painel interno da fechadura for exposto à luz solar direta por longos períodos, o alarme de incêndio pode ser ativado. Mesmo quando o modo de privacidade estiver ativado, o alarme de incêndio será acionado e destrancará a porta.

Especificações do Produto

Tipo	Especificação	
Requerimentos de Instalação	Portas em Geral	Espessura da Porta 30mm - 50mm
Funções de Acesso	Senha	4-12 dígitos
Fonte de Energia Principal	DC6V	Baterias Alcalinas tamanho AA 4eA de 1.5V
Fonte de Energia de Emergência	DC9V	Bateria Alcalina (não inclusa)

