


Manual de Instalação Fonte de Alimentação - Chaveamento manual

Modelos: FC1203A | FC1205A | FC1208A | FC1210A | FC1212A
FC1215A | FC1220A | FC1225A | FC1229A | FC1233A | FC1240A

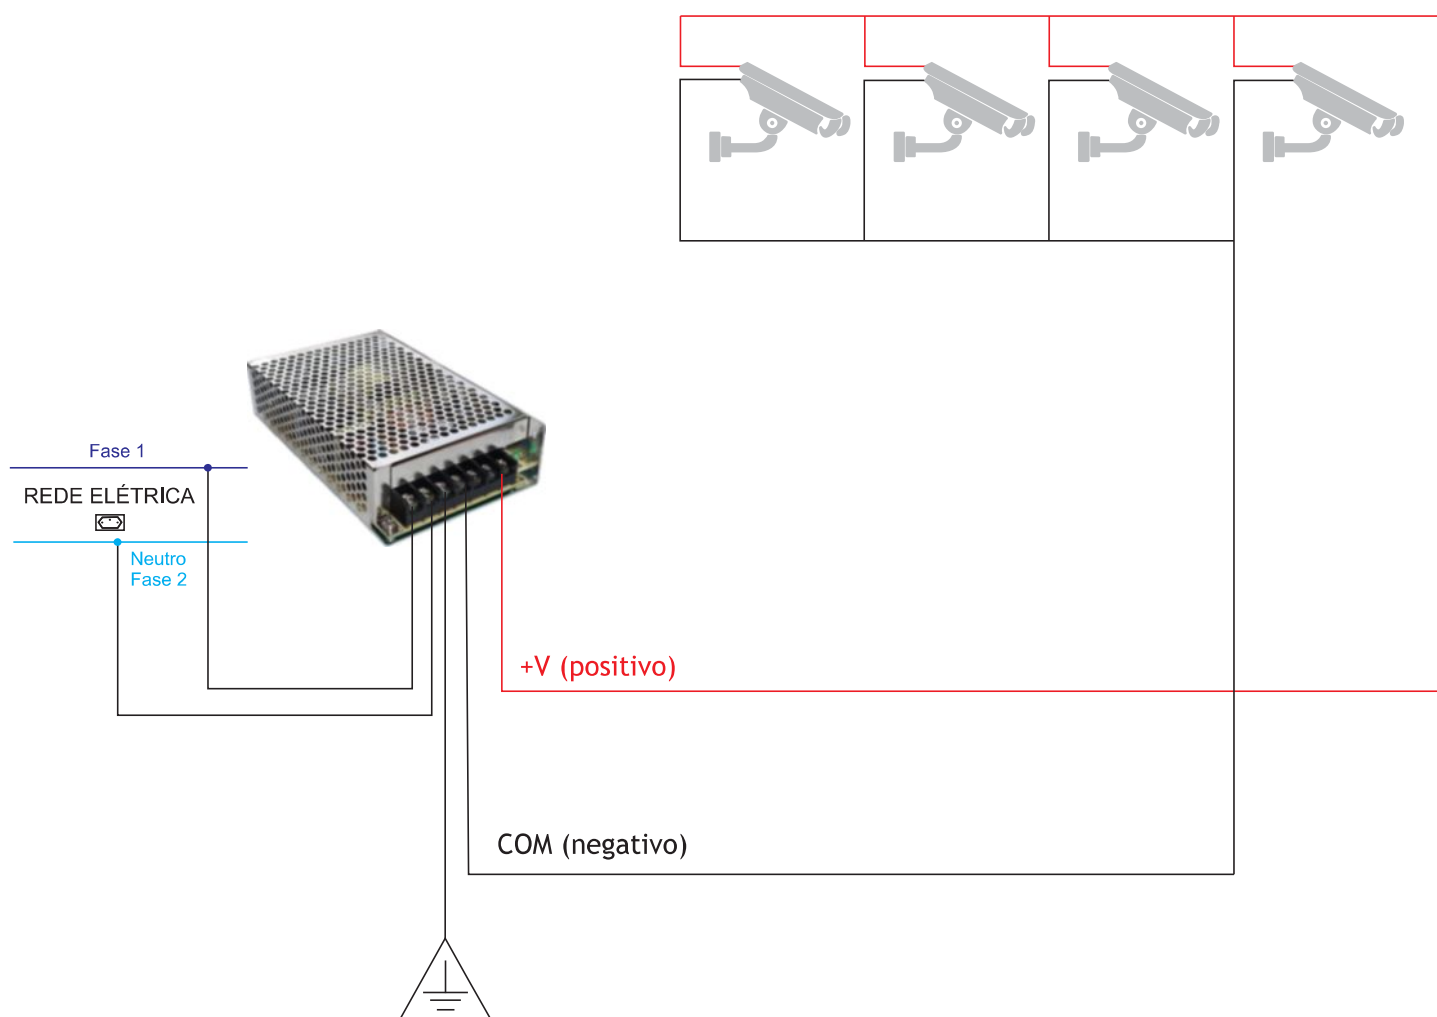

Atenção

A voltagem 110/220v deve ser selecionada pelo switch (chave) interna ou na lateral da fonte.
Antes de ligar o equipamento, por favor, checar a posição da chave e regular a tensão de entrada para evitar danos.



FC São Paulo











Rua Helvétia, 594 - Conj. 4 - Bairro: Campos Elíseos
CEP: 01215-010 - São Paulo - SP

FC Minas Gerais

Rua Amazonas, 334 - Bairro: Boa Vista
CEP: 37540-000 - Santa Rita do Sapucaí - MG

Contatos: +55 35 3471-3167 / +55 35 3473-0756

Instruções para uso das Fontes Chaveadas

L	N		COM		V+		+vADJ	Vac Input Voltage
								
1	1	2	2	3	4	4	5	6

1 - Alimentação da fonte, ligado em duas fases AC (ex: tomada);

2 - Se necessário, um borne para aterramento do equipamento;

3 - Ponto para ligar o terminal negativo (-) da carga (equipamento desejado), podendo utilizar todos os bornes e fazer ligações em paralelo no mesmo ponto;

4 - Ponto para ligar o terminal positivo (+) da carga (equipamento desejado), podendo utilizar todos os bornes e fazer ligações em paralelo no mesmo ponto;

5 - Ajuste da tensão de saída, 12v até 14.7v;

6 - Botão para a seleção de tensão de entrada na lateral da fonte, a voltagem 110v ou 220v deve ser selecionada antes de ligar o equipamento a fim de prevenir danos.



FC São Paulo

Rua Helvétia, 594 - Conj. 4 - Bairro: Campos Elíseos
CEP: 01215-010 - São Paulo - SP

FC Minas Gerais

Rua Amazonas, 334 - Bairro: Boa Vista
CEP: 37540-000 - Santa Rita do Sapucaí - MG

Contatos: +55 35 3471-3167 / +55 35 3473-0756