



Guia do Usuário

YDR323



• As funções e design deste produto
poderão ser alteradas sem aviso prévio para a melhoria da qualidade


Não instale este produto exposto ao tempo.



Cuidado ao desmontar a fechadura, pois isto pode causar choque elétrico e danificar o produto.



Não molhe o produto com água nem utilize produtos abrasivos para fazer a limpeza. Utilize apenas pano úmido.

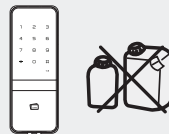

Não bata com ferramentas.



Mantenha sua senha de acesso em segredo.



Verifique se a porta está trancada ao sair de casa, especialmente quando utilizada no modo de fechamento manual.



Mantenha o cartão chave em segurança. Não utilize com as mãos molhadas.



1 Modo de Segurança

O Modo de Segurança é recomendado para uso profissional.

2 Espelho Mágico

A função Espelho Mágico é habilitada quando, ao tocar no teclado, os dígitos tornam-se visíveis para entrada da senha de acesso.

3 Botão de Segurança

Para abrir a fechadura pelo lado dentro, pressione as duas laterais e gire o botão de segurança.

4 Design Moderno

Design moderno aliado à alta tecnologia.

5 Alarme de alta temperatura


Em caso de incêndio, o produto identifica a alta temperatura do ambiente. O alarme da fechadura destrava automaticamente.

6 Acesso via controle remoto (opcional)

Você pode utilizar com controle remoto instalando o módulo de comunicação. Este opcional pode não estar disponível dependendo de sua localidade.

Conteúdo Básico

- Manual de usuário
- Gabarito de instalação
- Cartão chave
- Elementos de fixação
- 4 pilhas



- Contra chapa - 17 (A) x 2,9 (L) x 3 (P) - mm

Acessórios Opcionais (Vendidos separadamente)

- Controle remoto
- Módulo para controle remoto


Especificações

Partes	Especificações	Observações
Parte externa	13 (P) x 66 (L) x 179 (A)	Temperatura de operação: -15 ~ 55°C
Parte interna	36 (P) x 72 (L) x 185 (A)	
Pilhas	4 pilhas alcalinas AA (Voltagem de operação: 4,5~6V)	Duração aproximada de 12 meses (10 acionamentos por dia)




A durabilidade das pilhas dependerão de sua qualidade e frequência de uso.
A cor do produto pode variar sob exposição da luz, não caracterizando-se como um defeito na fechadura.

Parte externa

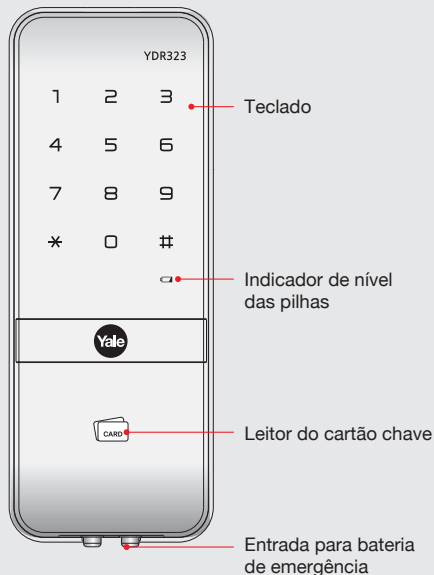

Parte interna

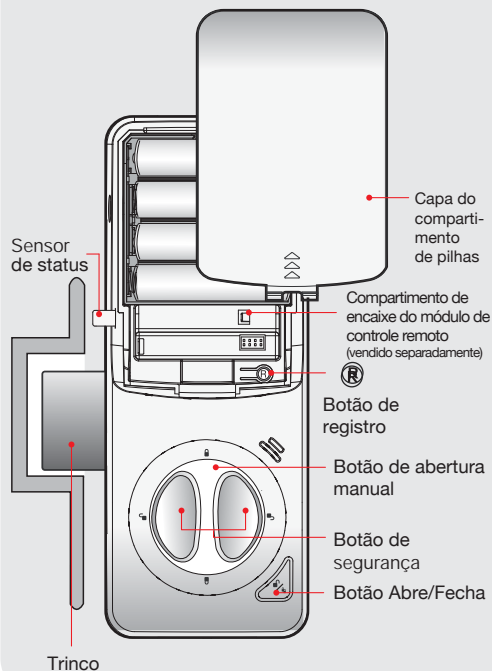

Para usar a senha de acesso

Registrando a senha de acesso

Você poderá registrar uma senha de 4 a 12 dígitos. Símbolos como # e * não são permitidos.

Pressione o botão
de registro (R)



Entre com uma senha
de 4 a 12 dígitos



Pressione o botão
de registro (R)
para finalizar

Abrindo a porta utilizando a senha de acesso

Toque no teclado



Entre com a senha
cadastrada de
4 a 12 dígitos



Toque no teclado com
a palma da mão ou
pressione o botão *

Para usar o cartão chave

Registrando o cartão chave

* Você pode registrar até 40 cartões

Pressione o botão
de registro (R)



Aproxime do leitor os
cartões que deseja
registrar, um por um



Pressione o botão
de registro (R)
para finalizar

Abrindo a porta utilizando o cartão chave

Aproxime o cartão chave.





Atenção




- Mantenha a porta aberta enquanto realiza o cadastro da senha de acesso ou do cartão chave;
- Cartões perdidos poderão ser excluídos mediante uma nova operação de cadastro dos cartões disponíveis;
- Utilize os cartões enviados na embalagem do produto, para maior segurança.

Fechando a porta

Trancando a porta pelo lado de fora

Passo	Símbolo	Descrição
Trancar a porta		Toque o teclado com a palma da mão para acionar o fechamento
Ativar o fechamento		Após encostada no batente, o sensor ativará o fechamento após 5 segundos

Trancando a porta por dentro

Passo	Símbolo	Descrição
Fechamento manual (configurações de fábrica)		Pressione os botões e gire na direção indicada
		Pressione o botão Abrir/Fechar
Ativar o fechamento		Após encostada no batente, o sensor ativará o fechamento após 5 segundos

Fechamento forçado

Fechamento forçado pelo lado de fora - utilizando a senha de acesso

Toque com a palma da mão



Digite a senha de acesso



Pressione o botão # por 3 segundos

Fechamento forçado pelo lado de fora - utilizando o cartão chave

Aproxime o cartão chave por 3 segundos até soar 3 avisos.



Se o fechamento forçado for habilitado, o botão Abrir/Fechar ficará inativo. O alarme irá soar caso tente abrir a porta por este recurso.

Configurando o fechamento forçado


Configuração

Pressione o botão Abrir/Fechar por 3 segundos até soar 3 bips.



Desabilitando o fechamento forçado


Pressione o botão de programação ou gire o botão pressionando as laterais

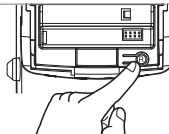

Modo de fechamento automático / manual


Configurando o modo de fechamento automático

Pressione o botão de registro (R) ➡ Pressione a tecla #, no teclado ➡ Pressione a tecla □ e em seguida 1, no teclado ➡ Pressione o botão de registro (R) para finalizar

 Antes de sair, certifique-se de que a porta esteja realmente trancada

Configurando o modo de fechamento manual

Pressione o botão de registro (R) ➡ Pressione a tecla #, no teclado ➡ Pressione a tecla □ e em seguida 3, no teclado ➡ Pressione o botão de registro (R) para finalizar

 No modo manual, é necessário tomar cuidado para não esquecer de trancar a porta

Ajuste de volume * Configuração de fábrica: Alto

Pressione o botão de registro (R) ➡ Pressione a tecla #, no teclado ➡

Mudo	3	,	□
Baixo	3	,	1
Alto	3	,	3

➡ Pressione o botão de registro (R) para finalizar

Configurando o botão Abrir/Fechar *Configuração de fábrica: habilitado

Para habilitar ou desabilitar o botão Abre/Fechar:

Pressione o botão
de registro (R)



Pressione a tecla
#, no teclado



Pressione a tecla **2** e
em seguida **4**, no teclado



Pressione o botão
de registro (R)
para finalizar

A função Abre/Fechar alternará conforme os ajustes.

Quando o sistema estiver desabilitado, o botão Abrir/Fechar não funcionará.

Alarme

O alarme soará por 30 minutos ou até que seja realizado o reset.

Alarme de invasão ou dano à fechadura

Invasão: Na tentativa de invasão por forçar a fechadura, o alarme soará.

Dano: se a fechadura sofrer algum dano por tentativa de invasão, o alarme soará.

Alarme de alta temperatura

Em caso de incêndio, a fechadura detectará a temperatura do ambiente interno. O alarme da fechadura soará e o produto abrirá automaticamente.

Mesmo quando o bloqueio por dentro é definido, a alta temperatura interna acionará o alarme e destrave automático da fechadura.

Fechamento forçado por 3 minutos

Após 5 tentativas de entrada com senha incorreta ou cartões chave não cadastrados, a fechadura será bloqueada por 3 minutos

Para sair do bloqueio de 3 minutos

Método 1 Pressione o botão Abrir/Fechar

Método 2 Pressione o botão de programação

Método 3 Abra utilizando o botão de abertura/fechamento manual

Abrindo a porta com senha falsa

Após 5 tentativas de entrada com senha incorreta ou cartões chave não cadastrados, a fechadura será bloqueada por 3 minutos.


Método 1 Toque na fechadura com a palma da mão ➡ Pressine qualquer botão ➡ Entre com a senha cadastrada ➡ Toque com a palma da mão

Método 2 Toque na fechadura com a palma da mão ➡ Entre com a senha cadastrada ➡ Pressine qualquer botão ➡ Toque com a palma da mão

O bloqueio de 3 minutos não afetará o funcionamento do alarme, no caso de tentativa de dano ou invasão. Quando o bloqueio de 3 minutos estiver ativo, o recurso de senha falsa não funcionará. Utilize a senha cadastrada.

Módulo de controle remoto

Compre o módulo e instale para configurar o controle remoto.

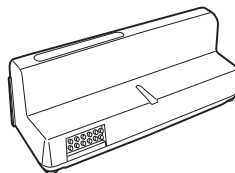


Módulo para controle remoto

Instalando o módulo de controle remoto


1 Remova as pilhas

Abra a tampa localizada na parte traseira e remova as pilhas

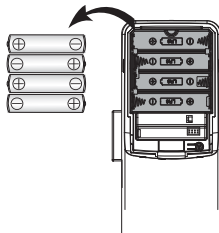


2 Insira o módulo de controle remoto

Plugue o módulo no compartimento

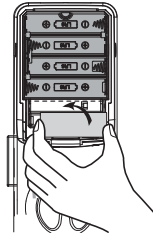


3 Coloque as pilhas

Coloque todas as pilhas, verificando as polaridades

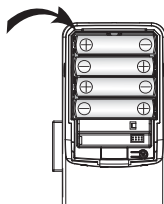

4 Coloque a tampa



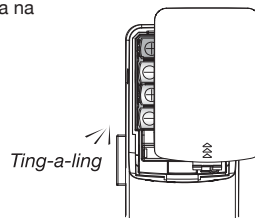









Recoloque a tampa na parte traseira















O módulo é vendido separadamente

Controle remoto

Registrando o controle remoto de parede






Passo	Símbolo	Descrição
1 Pressione o botão  (registro)e o botão 	 	Abra a tampa da parte traseira. Pressione o botão  (registro)e o botão 
2 pressione a tecla 0 e a tecla 5 no teclado	 	pressione a tecla 0 e a tecla 5 no teclado
3 Registrar o controle remoto		Pressione o botão SET no controle remoto (máximo de 5 controles remotos).
4 Pressione o botão  (registro)		Pressione o botão  (registro) novamente localizado na parte traseira para completar o procedimento.

Registrando o controle remoto portátil

Passo	Símbolo	Descrição
1 Pressione o botão  (registro)e o botão 	 	Abra a tampa da parte traseira. Pressione o botão  (registro)e o botão 
2 pressione a tecla 0 e a tecla 5 no teclado	 	pressione a tecla 0 e a tecla 5 no teclado
3 Registrar o controle remoto		Pressione e segure simultaneamente 1 botão superior e 1 botão inferior
4 Pressione o botão  (registro)		Pressione o botão  (registro) novamente localizado na parte traseira para completar o procedimento.

A porta poderá se abrir quando conectada com a bateria de 9V.

Suplemento de energia de emergência para baterias descarregadas.

Passo	Símbolo	Descrição
1		Abra a tampa de emergência. Conecte a bateria alcalina de 9V ao terminal de conexão de energia de emergência.
2		Toque gentilmente com a palma da mão para ativar o teclado digital.
3		Digite a senha de acesso
4	 	Toque gentilmente com a palma da mão ou digite o botão * para confirmar.


Suplemento de energia de emergência para baterias descarregadas.

1 Validade

O produto utiliza quatro baterias alcalinas AA de 1,5V. Duração aproximada de 1 ano com uso médio de 10 vezes ao dia (recomenda-se o uso de baterias alcalinas).

2 Alarme de bateria fraca

Deve-se substituir as quatro baterias nos seguintes casos: O sinal de bateria fraca se acende na parte frontal do controle. O sinal sonoro irá soar.

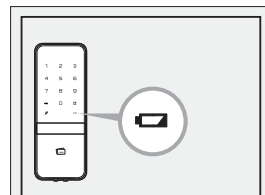

O tempo de duração da bateria varia de acordo com a temperatura, nível de umidade, frequência de uso e qualidade das baterias.



www.yale.com.br