



# UNEE

## **FECHADURA DIGITAL UNEE TECH BIO UFDTB12**

### **MANUAL DE INSTRUÇÕES**

A FECHADURA NÃO DEVERÁ SER INSTALADA EM LOCAL EXPOSTO A TEMPERATURAS EXTREMAS, SOL E CHUVA.

A CHAVE DE EMERGÊNCIA NÃO É DE USO DIÁRIO, SOMENTE A UTILIZE EM CASOS DE MAL FUNCIONAMENTO DO PRODUTO.

OS PARÂMETROS DOS PRODUTOS DIGITAIS PODEM MUDAR SOB CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS DIFERENTES. NOSSOS PRODUTOS SÓ SÃO GARANTIDOS PARA SEREM USADOS SOB CIRCUNSTÂNCIAS VERIFICADAS.

## DICAS RÁPIDAS

### COMO ABRIR A PORTA USANDO UM CÓDIGO

1. Aperte um número aleatório para ativar o sistema;
2. Aperte o número que ficou aceso para acionar o teclado numérico;
3. Com o teclado aceso, digite "código"+"#";
4. Depois de um aviso sonoro, abra a porta imediatamente.

*No caso de não abertura imediata da porta, a fechadura travará novamente após 5 segundos*

### COMO ABRIR A PORTA USANDO A LEITOR BIOMÉTRICO

1. Aperte um número aleatório para ativar o sistema e a base do leitor biométrico acenderá;
2. Posicione o dedo (já previamente cadastrado) no leitor e escaneie;
3. A confirmação de sucesso ou falha se dará com um aviso sonoro;
4. Abra a porta.

### COMO TRAVAR A PORTA POR FORA

1. Feche a porta;
2. Mova a maçaneta para cima;
3. Confira se a porta está trancada.

### COMO ABRIR A PORTA UTILIZANDO A CHAVE DE EMERGÊNCIA

1. Remova a tampa de emergência (localizada na parte inferior da fechadura, lado de fora);
2. Insira a chave de emergência no buraco e gire;
3. Abra a porta.

*A chave de emergência não foi feita para uso diário, não há necessidade de fazer diversas cópias e distribuir para todos os usuários, pois será raro necessitar usá-la.*

## GUIA DE INSTRUÇÕES GERAIS

*A senha deve ter de 4 a 12 dígitos. Os sinais [\*] e [#] não são permitidos.  
O código original do administrador é "1234".*

### ALTERANDO O CÓDIGO DE ADMINISTRADOR

1. Aperte um número aleatório para ativar o sistema;
2. Aperte o número que ficou aceso para acionar o teclado numérico;
3. Digite "código original"+"\*"+"00#"+"novo código#"+"novo código#".

*É preciso digitar um número em 9 segundos ou o teclado se apagará.*

*O sucesso da operação será confirmado com um aviso sonoro.*

*Se dois novos códigos forem diferentes, o teclado se apagará e emitirá um aviso sonoro triplo.*

*Importante: os botões <\*> e <#> não podem ser usados para códigos.*

### REGISTRANDO O CÓDIGO DE USUÁRIO

1. Aperte um número aleatório para ativar o sistema;
2. Aperte o número que ficou aceso para acionar o teclado numérico;
3. Digite "código de administrador"+"\*"+número (01~31) +"#"+ "código#"+ "código #".

*A operação é confirmada com aviso sonoro.*

*O Número (01~31) é o ID do usuário que deseja registrar.*

**EXCLUINDO UM CÓDIGO INDIVIDUAL DE USUÁRIO**

- 1. Aperte um número aleatório para ativar o sistema;
- 2. Aperte o número que ficou aceso para acionar o teclado numérico;
- 3. Digite "Código do administrador"+"\*"+número (01~31) +"####". A operação é confirmada com aviso sonoro duplo.

*tO número (01 ~ 31) é o código do usuário que se deseja excluir.*

**EXCLUINDO TODOS OS CÓDIGOS DE USUÁRIO**

- 1. Aperte um número aleatório para ativar o sistema;
- 2. Aperte o número que ficou aceso para acionar o teclado numérico;
- 3. Digite "Código do administrador"+"\*"+99#. "+"####". A operação é confirmada com aviso sonoro triplo.

**CADASTRAR IMPRESSÃO DIGITAL**

- 1. Aperte um número aleatório para ativar o sistema;
- 2. Aperte o número que ficou aceso para acionar o teclado numérico;
- 3. Digite "Código do administrador"+"\*"+número (01-50) +"\*"+número (01-50) +"\*";
- 4. Os botões 1 2 e 3 e base do leitor biométrico ficarão acesos.
- 5. Escaneie sua impressão digital 3 vezes através do sensor de impressão digital (ao ouvir um bip remova e posicione seu dedo novamente para nova leitura).

*O sucesso da operação se dará com um aviso sonoro.*

*A falha da operação se dará com aviso sonoro triplo.*

*O número (01~50) é o número da impressão digital que se deseja registrar.*

**EXCLUIR IMPRESSÃO DIGITAL INDIVIDUAL**

- 1. Aperte um número aleatório para ativar o sistema;
- 2. Aperte o número que ficou aceso para acionar o teclado numérico;
- 3. Digite "Código do administrador"+"\*"+número (01-50)+"\*\*\*\*\*".

*A exclusão foi bem sucedida quando houver dois tons musicais.*

*A falha da operação se dará com aviso sonoro triplo.*

*O número (01~50) é o número da impressão digital que se deseja excluir.*

**EXCLUIR TODAS AS IMPRESSÕES DIGITAIS ARMAZENADAS**

- 1. Aperte um número aleatório para ativar o sistema;
- 2. Aperte o número que ficou aceso para acionar o teclado numérico;
- 3. Digite "Código do administrador"+"\*"+99\*\*\*\*\*.

*A exclusão foi bem sucedida quando houver três tons musicais.*

**COMO ABRIR A FECHADURA UTILIZANDO A SENHA CAMUFLADA**

A senha camuflada serve para que você possa disfarçar sua senha no momento da abertura na frente de terceiros.

- 1. Ative o teclado;
- 2. Digite qualquer número (código PIN falso) e o código certo da seguinte maneira. [Código falso]+[Código certo] ou [Código falso ]+[Código certo]+[Código falso] ou [Código certo]+[Código falso]











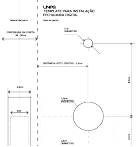
*A senha deve ter até 16 dígitos. Os sinais [\*] e [#] não são permitidos.*

### COMO TRAVAR A PORTA PELO LADO DE FORA

1. Feche a porta;
2. Mova a maçaneta da porta para cima;
3. A porta está trancada;

*Certifique-se de que a porta está trancada direito ao deixar o local.*

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM (IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS)

			
Painel frontal	Painel traseiro	Contratesta	Proteção emborrachada
			
Parafusos e acessórios	Batente	Maquinário	Eixo
			
Chave de emergência	Manual de uso	Template de instalação	

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Espessura da porta	38-50mm
Biometria	Ótico
Capacidade de armazenamento de digitais	50 grupos
Capacidade de armazenamento de senhas	32 grupos
Alimentação	4EA 1.5V Battery
Chave de emergência	2 peças
Proteção emborrachada	2 peças
Dimensões	60mm(L) X 285mm(A) X 32mm(P)
Acabamento	Niquelado preto

**O USO DESTA PRODUTO EM QUALQUER AMBIENTE OU DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE A ESPECIFICADA AQUI INVALIDARÁ A GARANTIA.**

**UNEE**