



SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

Fechadura Digital H10/H11 Bluetooth




Manual de Instruções

Atenção especial para :



- 1 - Deixar as chaves convencionais sempre fora de casa, para abertura através das chaves;
- 2 - Por favor, trocar as pilhas, quando o aviso de bateria fraca for emitido;
- 3 - Faça a instalação com cuidado, para não romper os cabos de alimentação das pilhas;
- 4 - Leia esse manual, com cuidado, antes da instalação e guarde para futuras consultas.

Dimensões da fechadura

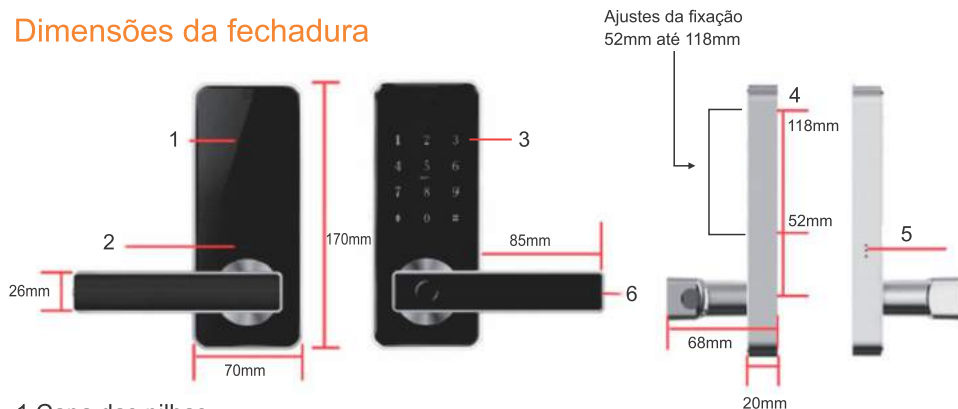

- 1 Capa das pilhas
- 2 Costas do painel
- 3 Frente do painel
- 4 Alcance ajustável de 30mm para 55mm
- 5 Alto-falante
- 6 Entrada para chave mecânica


.Dimensões das máquinas

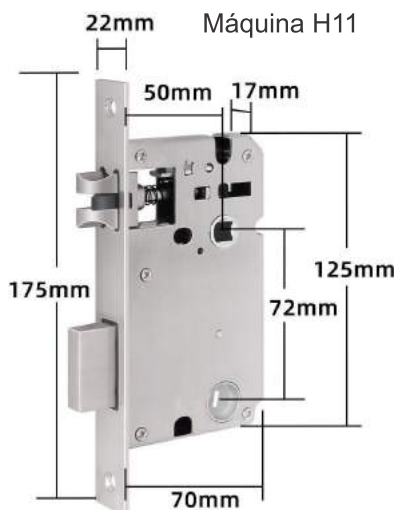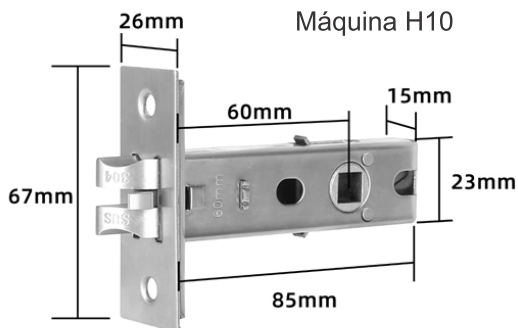


Instalação

Nota: Ajuste a maçaneta, de acordo com a direção que você abre a porta.


Para o painel frontal

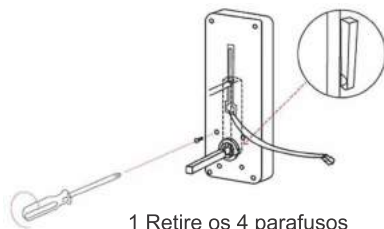

1 Retire os 4 parafusos

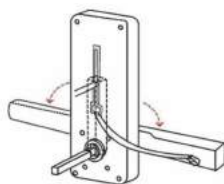


2 Escolha a direção da maçaneta (direita ou esquerda)

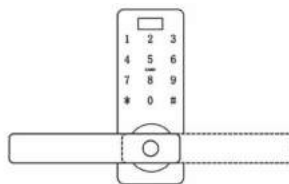


3 Reinstale os parafusos, depois de ajustar a direção.


Para o painel traseiro

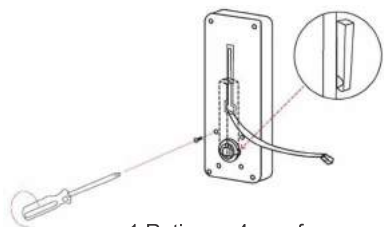

1 Retire os 4 parafusos

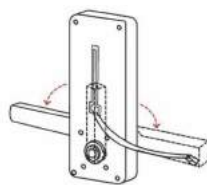

2 Escolha a direção da maçaneta (direita ou esquerda)

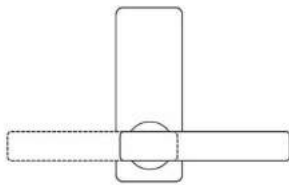


3 Reinstale os parafusos depois de ajustar a direção


Instalação

Diagramação de instalação (Máquina menor)

Passo 1
Instalação da Máquina

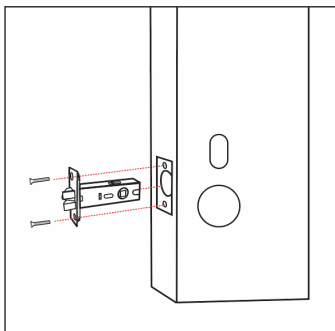


Passo 2
Instale a parte onde fica o parafuso deslizante

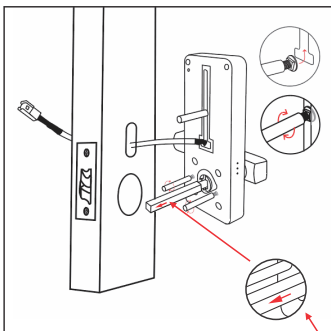


1. A caixa do parafuso é ajustável de 30mm para 55mm.

2. Mantenha a direção da seta (mostrado na imagem), sempre voltada para a lingueta.


Passo 3
Fixe o painel e conecte os fios

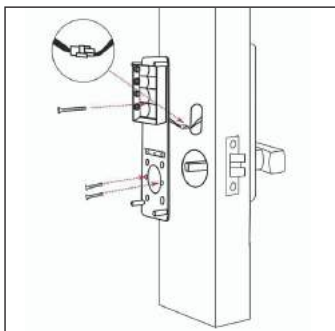


Passo 4
Instale a parte traseira da fechadura

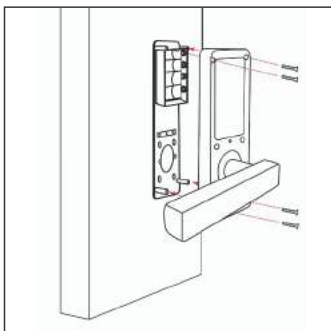

Passo 5
Coloque as pilhas na fechadura

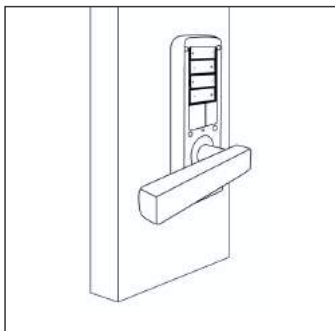


Passo 6
Parafuse o acabamento de proteção das pilhas

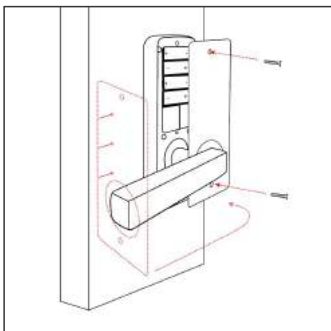


Instalação

Diagramação de instalação (Máquina maior)

Passo 1
Instalação da Máquina

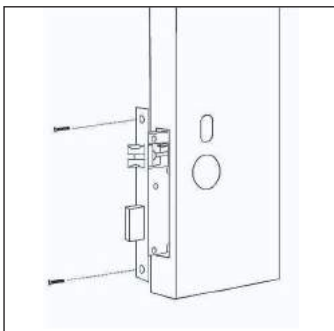


Passo 2
Instale a parte onde fica o parafuso deslizante

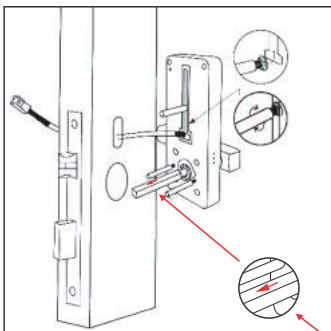


1. A caixa do parafuso é ajustável de 30mm para 55mm.

2. Mantenha a direção da seta (mostrado na imagem), sempre voltada para cima.

Passo 3
Fixe o painel e conecte os fios

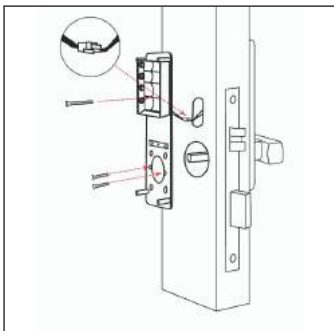


Passo 4
Instale a parte traseira da fechadura

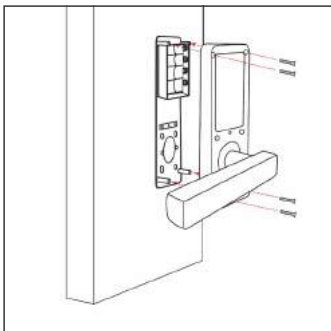


MAÇANETA

INSTALE O EIXO DA MAÇANETA
(LADO DA SETA) SEMPRE
VOLTADO PARA CIMA.

Passo 5
Coloque as pilhas na fechadura

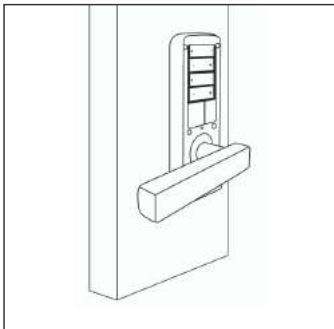

Passo 6
Parafuse o acabamento de proteção das pilhas

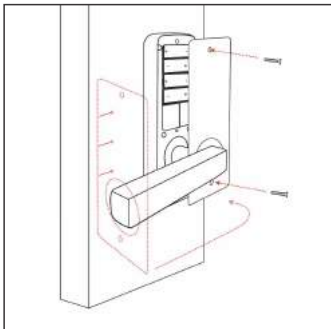

Especificações

Adequado para modelos	H10 - H11 Bluetooth
Materiais	Zamac
Tamanho do painel frontal	170x70x20mm
Tamanho do painel traseiro	170x70x20mm
Peso da Trava	1,5Kg
Maneiras de destravar	Impressão digital Senha Cartão Chave manual Bluetooth
Cor	Prata Preto
Aplicações em portas	Portas de alumínio Portas de madeira
Voltagem de funcionamento	6V/4x Bateria AA
Espessura da porta para encaixe	30-55mm
Capacidade de armazenamento	100 Impressões digitais, senhas ou cartões
Temperatura de funcionamento	-25°C-60°C
Humidade de funcionamento	20% - 90%
Alarme de baixa potência	Menos que 4.5 V

Recursos

- Bluetooth;
- Impressão digital;
- Modo função de passagem;
- Maçaneta de aço inoxidável;
- Guia de operação de voz;
- Segurança automática por alarme;
- Função de configuração de voz;
- Bloqueio de privacidade;
- Modo de combinação dupla;
- Senha anti-ladrão;
- Recurso de energia emergencial por USB;

Nota: A fechadura pode ser aberta, usando a senha mestre 123456, seguido pelo #, no modo de teste.

Inicialização do Sistema

Fazendo o reset de fábrica na fechadura

Abra a tampa da bateria, pressione e segure o botão "Reset", no painel traseiro, por 5 segundos, Aguarde o aviso "sucesso de inicialização" e a inicialização está completa.



Botão de reset

Precauções:

1. Antes de entrar com a impressão digital, por favor, assegure-se de que as marcas das digitais estejam livres de obstruções e que a área de reconhecimento e a superfície do dedo estejam limpas e livres de resíduos (água, óleo, doce, poeira, etc.);
2. O número máximo de impressões digitais que podem entrar por esse produto é 100. É recomendado que o usuário entre com duas impressões digitais (para reduzir o risco de não reconhecimento da digital, devido ao desgaste após a entrada).
3. Para cadastrar a impressão digital, você deve usar o mesmo dedo três vezes (Multiângulo).

Inicialização do Sistema

Baixando o aplicativo


Faça o download do aplicativo AGL Home, através da App Store ou do Google Play.



AGL Home

O aplicativo AGL Home é gratuito e compatível com dispositivos móveis, que obtenham o suporte ao iOS 8.0 ou superior ou ao Android 4.4 ou superior.

Registro, Login, e Resete de senha

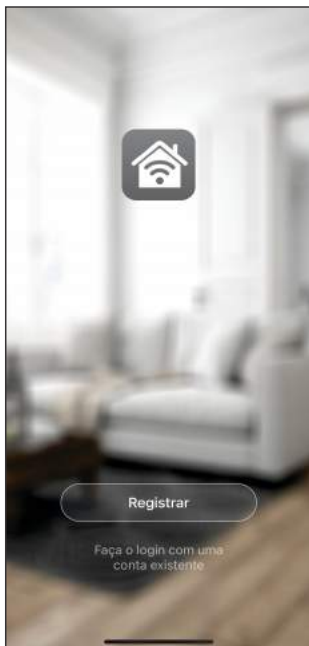

Caso não tenha uma conta no aplicativo, registre-se.

Processo de registro de conta:

Na página de registro de aparelho, o sistema automaticamente irá identificar e selecionar o seu país e região, processo este o qual você também pode realizar manualmente. Em seguida, entre com o seu número de telefone ou endereço de e-mail e clique em “verificar o código”. Depois, defina a sua senha e clique em “Feito”.


1. Registrando na sua conta: Se você já possui uma conta, clique em “faça o login”;

2. Contas existentes para acesso, na página de login: O sistema pode identificar, automaticamente, o seu país e região. Você também pode realizar este processo manualmente;

3. Entre com seu número de telefone ou seu endereço de e-mail e clique em entrar.

Adicionando a Fechadura

1. Ligar o bluetooth do smartphone;
2. Clique em “+”, no canto superior direito da página, para adicionar o dispositivo;
3. Clique na imagem da fechadura, situada no lado direito e em seguida, selecione a opção “Bluetooth”;
4. Pressione “8+”, no teclado da fechadura para ativar o bluetooth e efetuar o pareamento inicial com o aplicativo. A luz do teclado começará a piscar e a fechadura irá entrar em modo de busca do Bluetooth;
5. Depois, clique em “+”, para adicioná-la.

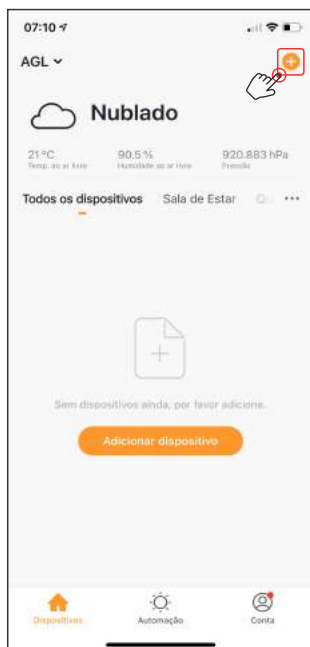

Introdução da Interface




Nível de bateria da fechadura: Quando o telefone estiver conectado à fechadura, você poderá ver o nível de bateria dela, em tempo real.

Gestão de membros: Você pode adicionar membros da família ou outros, como amigos, por exemplo.

Abrir os registros: É possível verificar quais usuários acionaram a porta.

Configurar: Você pode configurar a sua impressão digital, senha, cartão, auto bloqueio e volume.

Configurações

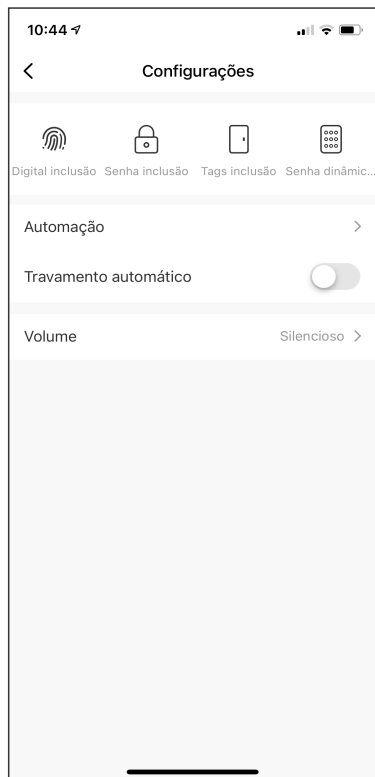

1 Digital inclusão: Para adicionar impressões digitais.

2 Senha inclusão: Para adicionar senhas de abertura.

3 Tag inclusão: Para adicionar tags (Frequência 13.56Mhz).

4 Senha dinâmica: Para abrir através de uma senha temporária. Essas senhas são geradas aleatoriamente, como na figura abaixo.

Nota:

A quantidade máxima de usuários, (Impressões digitais, senhas e tags) é de no máximo 100.



Lista da Embalagem

	Quant	Quant	Foto
1	Painel Frontal: Zamac	1	
2	Painel Traseiro: Zamac	1	
3	Máquina	1	
4	Card	3	

	Nome	Quant	Foto
5	Chave mecânica	2	
6	Acabamento em borracha	2	
7	Batente	1	
8	Caixa do Batente	1	

9	Tubo do parafuso: 35*8mm	2	
10	Parafusos deslizantes: 16*5mm	2	
11	Parafuso do encaixe: 10*5mm Para portas de alumínio	2	
12	Parafuso do encaixe: 25*5mm Para portas de madeira	4	

13	30mm SS304: parafuso para porta com espessura de 35mm-55mm	2	
14	50mm SS304: parafuso para porta com espessura de 60mm-65mm	2	
15	M4* 6mm: Parafuso fixado no painel traseiro e no painel da bateria	4	
16	M5*20mm: Parafuso 30mm e 55mm para portas com espessura de 35mm-40mm	1	

17	M5*30mm: Parafuso 50mm e 70mm, para portas com espessura de 40mm-45mm.	1	
18	M5*50mm: Parafuso 50m e 70mm, para portas com espessura de 45 mm-65mm.	1	



SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

AGL Eletrônicos do Brasil S.A.

Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330 São Judas Tadeu, Divinópolis/MG - CEP 35.501-256

Tel: +55 37 3212-1623 - CNPJ:11.335.885/0001-04

sac@aglfechaduras.com.br